


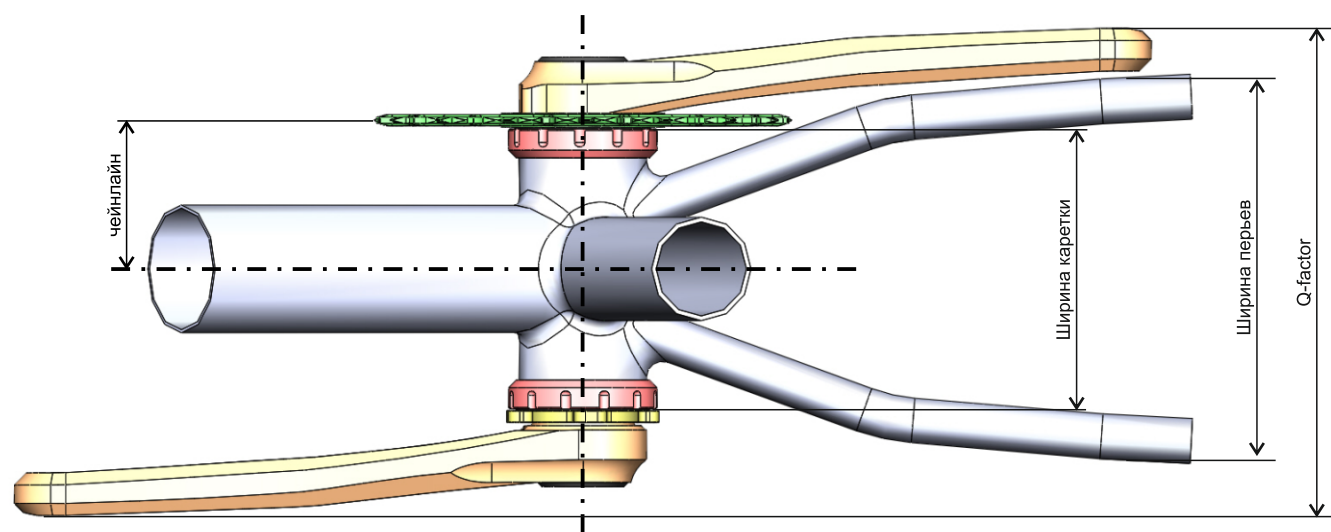

Длина вала	Чейнлайн	Смещение звезды, мм	Макс. ширина перьев	Q-factor Solid Light	Макс. ширина каретки	Стандарт
115	43.5	0	114	145	82	Road press fit, втулка 130мм
121	46.5	0	120	151	88	Road, MTB с уменьшенным чейнлайном
	43.5	3	120	151	88	Road, втулка 130мм
126	49	0	125	156	93	73 мм - BSA, BB30, PF30, втулка 135/142мм
132	49	3	131	162	99	73 мм - BSA, BB30, PF30, втулка 135/142мм
	52	0	131	162	99	73 мм Boost - BSA, BB30, PF30, втулка 148мм
138	49	6	137	168	105	73 мм - BSA, BB30, PF30, BB92, втулка 135/142мм
	52	3	137	168	105	73 мм Boost - BSA, BB30, PF30, BB92, втулка 148мм
140	56	0	139	170	107	83 мм DH, втулка 150/156 мм
152	56	6	151	182	119	83 мм DH, втулка 150/156 мм
158	65	0	157	188	125	Fat bike, втулка 170 мм
170	65	6	169	200	137	Fat bike, втулка 170 мм
178	75	0	177	208	145	Fat bike, втулка 190/197 мм
184	75	3	183	214	151	Fat bike, втулка 190/197 мм
190	75	6	189	220	157	Fat bike, втулка 190/197 мм

Все размеры в миллиметрах
Q-factor шатунов Solid на 2 мм больше

$$\text{Ширина спейсера} = \frac{\text{Макс. ширина каретки} - \text{Ширина каретки}}{2}$$

Размеры спейсеров на валу для систем Neutrino Components

Спейсеры указанной толщины должны быть установлены на валу с каждой стороны каретки. Перед установкой ознакомьтесь с инструкцией.

Вал, мм	Каретка	Ширина каретки, мм	Спейсер, мм
121	68mm BSA	88	0
126	68/73mm BSA	93	0
	BB30, PF30	73	10
132	68/73mm BSA	93	3
	BB30, PF30	73	13
	BB92	98	0
138	68/73mm BSA	93	6
	BB30, PF30	73	16
	BB92	98	3
140	83mm BSA	103	0
152	83mm BSA	103	6
158	100mm BSA	120	2
	100mm PF30	100	12
170	100mm BSA	120	8
	100mm PF30	100	18
178	120mm BSA	140	2
	100mm BSA	120	12
184	120mm BSA	140	5
	100mm BSA	120	15
190	120mm BSA	140	8
	100mm BSA	120	18